

Introduction

PNI CT25PE is a programmable flush mounted thermostat for electric underfloor heating, which turns the heating system on and off according to the set temperature. You can set different temperatures for different time periods and days.

The thermostat can work and display the temperature in 3 ways:

- according to the floor sensor
- according to the built-in air sensor
- according to both sensors

How quickly the air in the room heats up does not depend on the settings of the thermostat, but on the size and the design of the heating system.

The thermostat has a direct 230V output for electric underfloor heating systems.

Special warnings

As the product must be connected to a 230V mains supply and to a heating equipment, the installation must be performed only by qualified personnel, in order to avoid irreparable damage to the product or to the heating equipment to which it is connected, defects which are not subject to warranty.

For the first configuration of the thermostat, we recommend that you call a specialist.


Main features

- Illuminated LCD screen
- 3 operating modes : **Eco**, **Manual** and **Scheduled**
- 4 programmable periods for each day of the week
- Display the set temperature and the room temperature
- Opened window detection function
- Key lock function
- Anti-freeze function

Technical specifications

- Power supply: 230V
- Maximum load: 16A
- Temperature range that can be set: 5°C ~ 35°C
- Displayed temperature range: 0 ~ +50°C
- Sensor: NTC 10K
- Temperature measurement accuracy: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Temperature setting step: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- WiFi 2.4Ghz
- Transmission power: 100mW
- Water resistance: IP30
- Housing: ABS with fire standard UL94-5

Product description

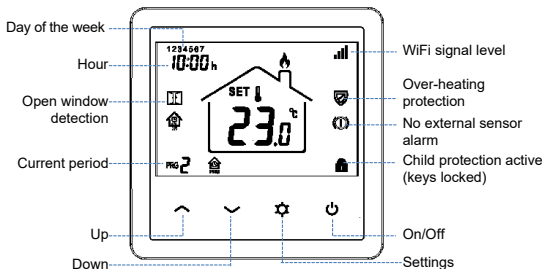

Connecting the thermostat to the WiFi network and adding it to the Tuya Smart application

Note: Make sure you have your mobile phone connected to the 2.4GHz WiFi network and the GPS location enabled. For a quick setup, make sure the phone and thermostat are as close to each other as possible (1-3 m).

WARNING:

Make sure you have a 2.4 Ghz wireless network available and that you have connected your phone to it. The new generation routers and phones also come equipped with a 5 Ghz wireless network activated, and the devices connect automatically on this frequency. The thermostat cannot be connected to the 5 Ghz wireless network because it only works on the 2.4 Ghz frequency. To configure the router and the 2.4 Ghz wireless network, call a specialist.

1. Connect your phone to the WiFi network.
2. Download the app **Tuya Smart**.



Android




iOS

3. Open the application, create an account and log in.
4. Add the thermostat to the application by pressing the + icon in the upper right corner of the screen or by pressing the **Add device** button (this button shows only when you do not have any devices added to the application).
5. Select the option **Small Home Appliances** on the left side of the screen.
6. From the list of devices displayed on the right side of the screen, select **Thermostat (Wi-Fi)**.
7. Select the WiFi network you want to connect to and add

- the password. Click **Next**.
8. In the next interface, select the option **EZ Mode** from the upper right corner.
 9. Long press the key  from the thermostat to enter the pairing mode. Then, press the key **Λ**. The icon  will blink on the screen.
 10. Then check **Confirm the indicator is blinking rapidly**. Click **Next**.
 11. The application will start scanning nearby devices.
 12. After you identify your device, you will receive the **Added Successfully** confirmation.
 13. To finish, click the **Done** button.

From the application, you can turn the thermostat on and off, you can change the operation mode of the thermostat (**Manual**, **Eco**, **Auto**) or you can set the weekly program.

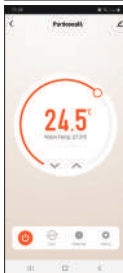

Setting the thermostat

Set the time and the day of the week

Long press the key  for about 5 seconds. The minutes' icon will flash on the screen. Press the keys  and  to reach the desired value. Short press the key  to confirm. The hours indicator will flash on the screen. Press the keys  and  to reach the desired value. Short press the key  to confirm. The day indicator will flash on the screen. Press the keys  and  to reach the desired value. Wait a few seconds, the screen will return to normal display mode.

Setting the working mode

Shortly press the key  to switch between **Eco (Holiday)**, **Scheduled** or **Manual** mode.

Scheduled mode

1. After setting the time and day of the week, you will enter the programming mode of the 4 periods for each day of the week. It starts with setting the first day of the week and the first period.
2. The start time* and temperature* will flash on the screen in turn. Each time you press the key  the selected value will be confirmed and you will move to the next setting.
3. After setting the time and temperature for the first period, it automatically switches to the second period, then to the third and fourth.
4. This will continue with the setting of the 4 periods for each day of the week (1 - 7).

**Note: The time can be changed from quarter to quarter of an hour, and the temperature from half to half a degree. For example, you can set the time to 07:15 or 07:30 or 07:45 and the temperature to 22.0°C or 22.5°C or 23.0°C.*

Manual mode

Shortly press the key  to set the **Manual** operation mode. Only the time, day of the week and temperature will be displayed on the screen.

Press the keys  and  to set the desired temperature. The heating system will turn on and off to keep this temperature for 24 hours.

Eco mode (Holiday)

Shortly press the key  to set the **Eco** operation mode. A suitcase icon will appear on the screen.

Press the keys  and  to set the desired temperature.

Functions

Keylock function

If **Child Protection** has been activated in the advanced settings menu (see page 16), the thermostat keys will lock as soon as the screen backlight turns off.

Long press the key **▲** and **▼** for about 5 seconds to unlock the keys.

Open window detection function (OWD)

If the function has been activated from the advanced settings menu (see page 165), the thermostat will switch off the heating if the room temperature drops suddenly (default setting 2°C in 15 minutes). This sudden drop of temperature occurs when a window or door is opened while the heating system is operating. The icon  appears on the screen. The device will return to its original operating mode after 30 minutes. The icon  disappears from the screen. By pressing any key, you will exit OWD mode.


Advanced settings

Switch off the thermostat by briefly pressing the key . Press the keys  and  simultaneously for about 6 seconds. Use the keys  and  to change the settings and the key  to move to the next setting.

Menu	Description	Range	Default
01	Internal sensor calibration	-8°C~8°C	0°C
02	Setting the maximum temperature limit	5°C ~35°C	35°C
03	Setting the minimum temperature limit	5°C ~35°C	5°C
04	Sensor selection	0: Air 1: Floor 2: Air&Floor	

13	The time interval in which the sudden drop in temperature is detected	2~30 min.	15 min.
14	Degrees lost in the time interval set at menu 13	2°C 3°C 4°C	2°C
15	The time after which the device returns to its original mode of operation	10~60 min	30 min.
17	Reset	0: No 1: Yes. Press  for 5 s. Wait for the device to restart.	0
	Software version		

Connection diagrams

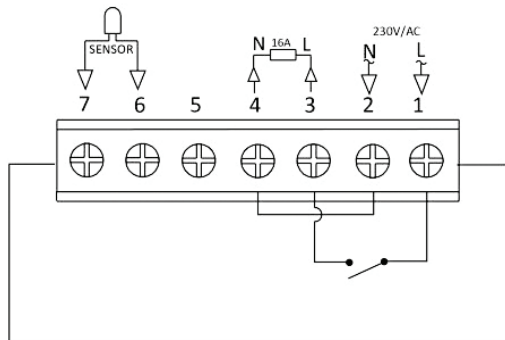


Installation instructions

Note:

Install the thermostat at eye level.

Before installing the thermostat, carefully read the instructions in this manual.

The thermostat was designed to be recessed and requires a dose (minimum depth 35mm) with side mounting screws.

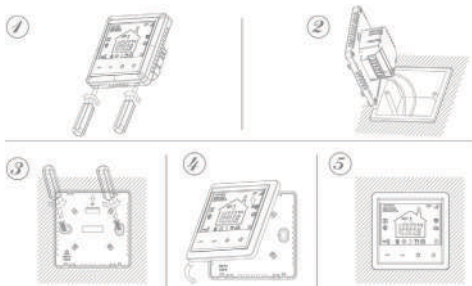

Simplified EU declaration of conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that the **PNI CT25PE flush-mounted smart thermostat** is in accordance with the RED Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address :
<https://www.mypni.eu/products/8020/download/certifications>



Интелигентен термостат PNI CT25PE





Ръководство за употреба




Intelligenter Thermostat PNI CT25PE



Benutzerhandbuch

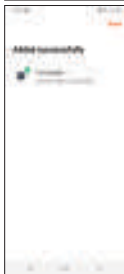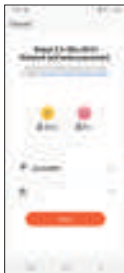

Anschlusspläne

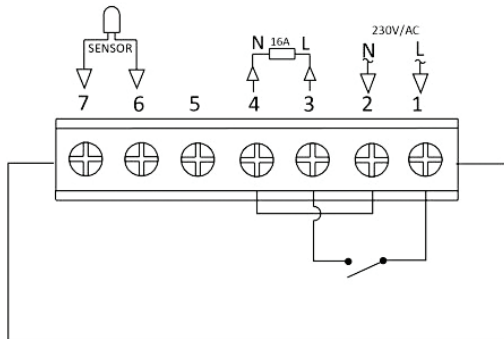



Termostato intelligente PNI CT25PE



Manual de usuario

Conectar el termostato a la red WiFi y agregarlo a la aplicación Tuya Smart

Nota: asegúrese de tener su teléfono móvil conectado a la red WiFi de 2.4GHz y la ubicación GPS habilitada. Para una configuración rápida, asegúrese de que el teléfono y el termostato estén lo más cerca posible el uno del otro (1-3 m).

advertencia:

Asegúrese de tener una red inalámbrica de 2,4 Ghz disponible y de haber conectado su teléfono a ella. Los enrutadores y teléfonos de nueva generación también vienen equipados con una red inalámbrica de 5 Ghz activada, y los dispositivos se conectan automáticamente en esta frecuencia. El termostato no se puede conectar a la red inalámbrica de 5 Ghz porque solo funciona en la frecuencia de 2.4 Ghz. Para configurar el enrutador y la red inalámbrica de 2,4 Ghz, llame a un especialista.

1. Conecte su teléfono a la red WiFi.
2. Descarga la aplicación **Tuya Smart**.




Android



iOS

3. Abra la aplicación, cree una cuenta e inicie sesión.
4. Agregue el termostato a la aplicación presionando el ícono + en la esquina superior derecha de la pantalla o presionando el botón **Add device** (este botón se muestra solo cuando no tiene ningún dispositivo agregado a la aplicación).
5. Seleccione la opción **Small Home Appliances** en el lado izquierdo de la pantalla.
6. En la lista de dispositivos que se muestra en el lado derecho de la pantalla, seleccione **Thermostat (Wi-Fi)**.
7. Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse y

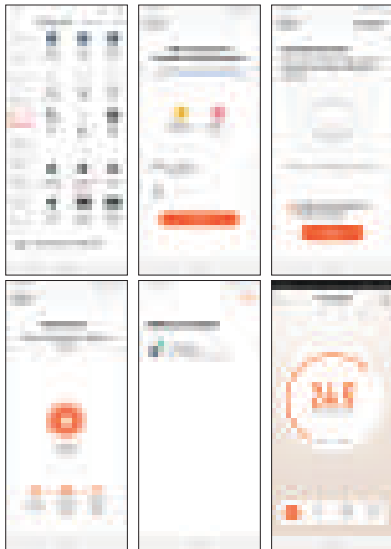

Funciones

Función de bloqueo de teclas

Si se ha activado **Protección infantil** en el menú de configuración avanzada (consulte la página 57), las teclas del termostato se bloquearán tan pronto como se apague la luz de fondo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla **▲** y **▼** durante unos 5 segundos para desbloquear las llaves.

Función de detección de ventana abierta (OWD)


Si la función se ha activado desde el menú de configuración avanzada, el termostato apagará la calefacción si la temperatura ambiente desciende repentinamente (ajuste predeterminado 2°C en 15 minutos). Esta caída repentina de temperatura ocurre cuando se abre una ventana o puerta mientras el sistema de calefacción está funcionando. El icono  aparece en la pantalla. El dispositivo volverá a su modo de funcionamiento original después de 30 minutos. Al presionar cualquier tecla, saldrá del modo OWD.

12	Detección de ventana abierta (OWD)	1: On 0: Off	0
13	El intervalo de tiempo en el que se detecta la caída repentina de temperatura.	2~30 min.	15 min.
14	Grados perdidos en el intervalo de tiempo establecido en el menú 13	2°C 3°C 4°C	2°C
15	El tiempo después del cual el dispositivo vuelve a su modo de funcionamiento original.	10~60 min	30 min.

* - Los menús 07 y 08 aparecen solo si se ha seleccionado la opción 2 (Sensor de aire y suelo) en el menú 04.


17	Reset	0: No 1: Si. Prensa  durante 5 s. Espere a que el dispositivo se reinicie.	0
	Versión del software		

Diagramas de conexión

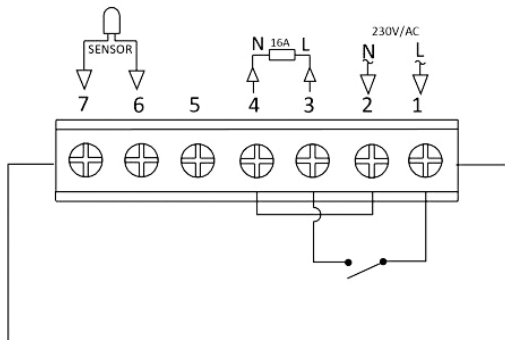





Thermostat intelligent PNI CT25PE

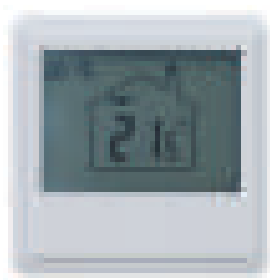

Manuel d'utilisation

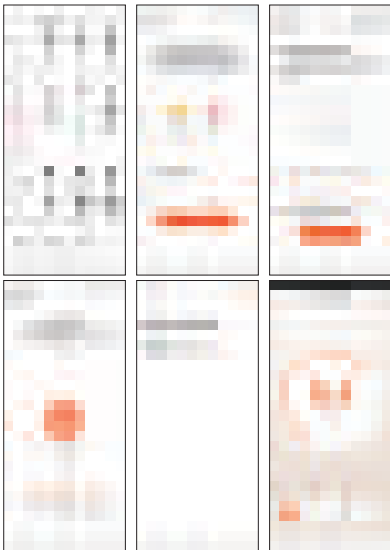


Schémas de connexion

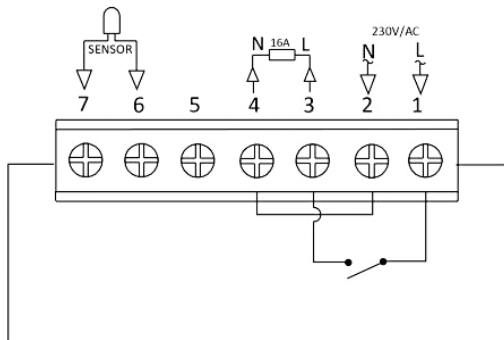



Intelligens termosztát PNI CT25PE

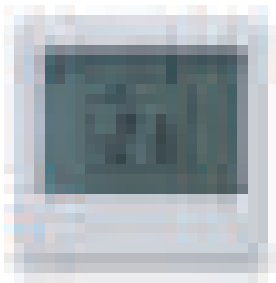

Használati utasítás

Bevezetés

A PNI CT25PE egy programozható süllyesztett termosztát elektromos padlófűtéshez, amely a fűtési rendszert a beállított hőmérsékletnek megfelelően ki- és bekapcsolja. Különböző hőmérsékleteket állíthat be különböző időszakokra és napokra.

A termosztát 3 módon képes működni és megjeleníteni a hőmérsékletet:

- a padlóérzékelő szerint
- a beépített légérzékelő szerint
- mindkét érzékelő szerint

A helyiség levegőjének felmelegedési sebessége nem a termosztát beállításaitól, hanem a fűtési rendszer méretétől és kialakításától függ.

A termosztát közvetlen 230 V kimenettel rendelkezik az elektromos padlófűtési rendszerek számára.

Különleges figyelmeztetések

Mivel a terméket 230 V-os hálózatra és fűtőberendezésre kell csatlakoztatni, a felszerelést csak képzett személyzet végezheti annak elkerülése érdekében, hogy a termék vagy a fűtőberendezés, amelyhez csatlakozik, helyrehozhatatlan károkat, hibákat észleljen nem vonatkozik garancia. A termosztát első konfigurálásához javasoljuk, hogy hívjon szakembert.


Főbb jellemzői

- Megvilágított LCD képernyő
- 3 üzemmód: Eco, Manual és Scheduled
- 4 programozható periódus a hét perceként napjára
- Jelenítse meg a beállított hőmérsékletet és a helyiség hőmérsékletét
- Megnyitott ablakfelismerő funkció
- Billentyűzár funkció
- Fagyálló funkció

Műszaki adatok

- Tápellátás: 230V
- Maximális terhelés: 16A
- Beállítható hőmérsékleti tartomány: 5°C ~ 35°C
- Megjelenített hőmérsékleti tartomány: 0 ~ + 50°C
- Érzékelő: NTC 10K
- A hőmérséklet mérési pontossága: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Hőmérséklet-beállítási lépés: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- WiFi 2.4Ghz
- Emissziós teljesítmény: 100mW
- Vízállóság: IP30
- Ház: ABS tűzállósággal UL94-5

Termékleírás

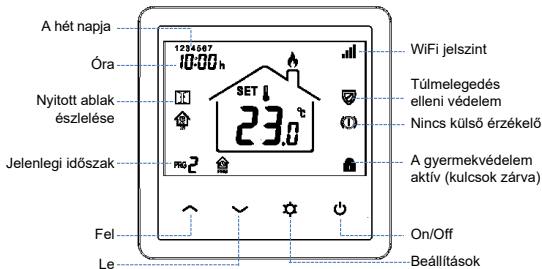

A termosztát csatlakoztatása a WiFi hálózathoz és hozzáadása a Tuya Smart alkalmazáshoz

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja csatlakozik a 2,4 GHz-es WiFi hálózathoz, és engedélyezve van a GPS helymeghatározás. A gyors beállítás érdekében győződjön meg arról, hogy a telefon és a termosztát a lehető legközelebb van egymáshoz (1-3 m).

Figyelem:

Győződjön meg arról, hogy rendelkezésre áll egy 2,4 Ghz-es vezeték nélküli hálózat, és csatlakoztatta-e hozzá a telefonját. Az új generációs útválasztók és telefonok szintén aktiválva vannak egy 5 Ghz-es vezeték nélküli hálózattal, és az eszközök ezen a frekvencián automatikusan csatlakoznak. A termosztát nem csatlakoztatható az 5 Ghz vezeték nélküli hálózathoz, mert csak a 2,4 Ghz frekvencián működik. Az útválasztó és a 2,4 Ghz vezeték nélküli hálózat konfigurálásához hívjon szakembert.

1. Csatlakoztassa telefonját a WiFi hálózathoz.
2. Töltse le az alkalmazást **Tuya Smart**.



Android



iOS

3. Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
4. Adja hozzá a termosztátot az alkalmazáshoz a képernyő jobb felső sarkában található + ikon megnyomásával vagy az **Add device** gomb megnyomásával (ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha még nincs hozzáadva eszköz az alkalmazáshoz).
5. Válassza ki az opciót **Small Home Appliances** a képernyő bal oldalán.
6. A képernyő jobb oldalán megjelenő eszközök listájából válassza a lehetőséget **Thermostat (Wi-Fi)**.

7. Válassza ki a csatlakozni kívánt WiFi hálózatot, és adja meg a jelszót. Kattintson a gombra **Next**.
8. A következő felületen válassza a jobb felső sarokban az **EZ Mode** lehetőséget.
9. Hosszan nyomja meg a gombot  a termosztátból a párosítás módba való belépéshez. Ezután nyomja meg a gombot . Az ikonra  villogni fog a képernyőn.
10. Ezután ellenőrizze az opciót **Confirm the indicator is blinking rapidly**. Kattintson a gombra **Next**.
11. Az alkalmazás elkezdi vizsgálni a közeli eszközöket.
12. Miután azonosította készülékét, megkapja a **Added Successfully** megerősítést.
13. A befejezéshez kattintson a **Done** gombra.

Az alkalmazásból be- és kikapcsolhatja a termosztátot, megváltoztathatja a termosztát üzemmódját (kézi, ECO, automatikus) vagy beállíthatja a heti programot.



A termosztát beállítása

Állítsa be az időt és a hét napját

Hosszan nyomja meg a gombot  körülbelül 5 másodpercig. A perc ikon villogni kezd a képernyőn. Nyomja meg a gombokat  és  hogy elérje a kívánt értéket. Röviden nyomja meg a gombot  a megerősítéshez. Az órák jelzője villogni kezd a képernyőn. Nyomja meg a gombokat  és  to reach the desired value. Röviden nyomja meg a gombot  a megerősítéshez. A képernyőn villogni kezd a nap jelzője. Nyomja meg a gombokat  és  hogy elérje a kívánt értéket. Várjon néhány másodpercet, a képernyő visszatér normál megjelenítési módba.

A munkamód beállítása

Röviden nyomja meg a gombot  Eco (Üdülési), Ütemezett vagy Kézi mód közötti váltáshoz.

Ütemezett mód

1. A hét időpontjának és napjának beállítása után belép a 4 periódus programozási módjába a hét percren napjára. A hét első napjának és az első időszaknak a beállításával kezdődik.
2. A kezdési idő* és a hőmérséklet* felváltva villog a képernyőn. A gomb percren egyes megnyomásakor ✱ a kiválasztott érték megerősítést nyer, és a következő beállításra lép.
3. Az első periódus időtartamának és hőmérsékletének beállítása után automatikusan átvált a második, majd a harmadik és a negyedik időszakra.
4. Ez folytatódik a 4 időszak beállításával a hét percren napjára (1 - 7).

** Megjegyzés: Az idő negyedóráról negyedóra, a hőmérséklet pedig fél fokról fél fokra változtatható. Például beállíthatja az időt 07:15 vagy 07:30 vagy 07:45, a hőmérsékletet pedig 22,0°C-ra vagy 22,5°C-ra vagy 23,0°C-ra.*

Manuális mód

Röviden nyomja meg a gombot  a kézi üzemmód beállításához. Csak az idő, a hét napja és a hőmérséklet jelenik meg a képernyőn.

Nyomja meg a gombokat  és  a kívánt hőmérséklet beállításához. A fűtési rendszer be- és kikapcsol, hogy ezt a hőmérsékletet 24 órán keresztül tartsa.

Öko mód (Ünnep)

Röviden nyomja meg a gombot  az **Eco** üzemmód beállításához. Egy bőrönd ikon jelenik meg a képernyőn.

Nyomja meg a gombokat  és  a kívánt hőmérséklet beállításához.

Funkciók

Billentyűzár funkció

Ha a Speciális beállítások menüben aktiválta a Gyermekvédelmet (lásd: 99. oldal), a termosztát gombjai azonnal lezáródnak, apercek a képernyő háttérvilágítása kialszik. Hosszan nyomja meg a gombot **▲** és **▼** fvagy körülbelül 5 másodpercig a billentyűk feloldásához.

Nyitott ablak észlelési funkció (OWD)

Ha a funkciót a speciális beállítások menüben aktiválták (lásd: 99. oldal), a termosztát kikapcsolja a fűtést, ha a helyiség hőmérséklete hirtelen lecsökken (alapértelmezett beállítás: 2°C 15 perc alatt). Ez a hirtelen hőmérséklet-csökkenés akkor következik be, amikor ablakot vagy ajtót nyitnak a fűtési rendszer működése közben. Az ikonra  megjelenik a képernyőn. A készülék 30 perc múlva visszatér eredeti üzemmódjába. Az ikonra  eltűnik a képernyőről. Bármely gomb megnyomásával kilép az OWD módból.

További beállítások

Kapcsolja ki a termosztátot a gomb rövid megnyomásával  Nyomja meg a gombokat  és  egyidejűleg körülbelül 6 másodpercig.

Használja a gombokat  és  a beállítások megváltoztatásához, és a gomb a következő beállításhoz lépéshez.

Menu	Leírás	Intervallum	Default
01	Belső érzékelő kalibrálása	-8°C~8°C	0°C
02	A maximális hőmérsékleti határ beállítása	5°C ~35°C	35°C
03	A percekénti hőmérsékleti határ beállítása	5°C ~35°C	5°C


04	Az érzékelő kiválasztása	0: Levegő 1: Padlón 2: Levegő & padlón	
05	Fagyálló hőmérséklet	5°C~15°C	5°C
06	Külső érzékelő kalibrálása	-8°C~8°C	0°C
07*	Kijelzi a padló hőmérsékletét	Csak olvasható	
08*	A padló hőmérsékletének túlmelegedési határa	20°C~80°C	32°C
09	Hysteresis	0.2°C~6°C	0.3°C
11	Gyermekvédelem	0: Off 1: On	0
12	Nyitott ablak észlelése (OWD)	1: On 0: Off	0

13	Az az időintervallum, amelyben a hirtelen hőmérséklet-csökkenést észlelik	2~30 percek	15 percek
14	A 13. menüben beállított időintervallumban elvesztett fokok	2°C 3°C 4°C	2°C
15	Az az idő, amely után a készülék visszatér eredeti működési módjához	10~60 percek	30 percek

17	Reset	0: Nem 1: Igen. Nyomja meg  mert 5 s. Várja meg, amíg az eszköz újraindul.	0
	Szoftver verzió		

* - A 07-es és 08-as menük csak akkor jelennek meg, ha a 2-es opciót (Levegő- és padlóérzékelő) választották a 04-es menüben.

Csatlakozási diagramok

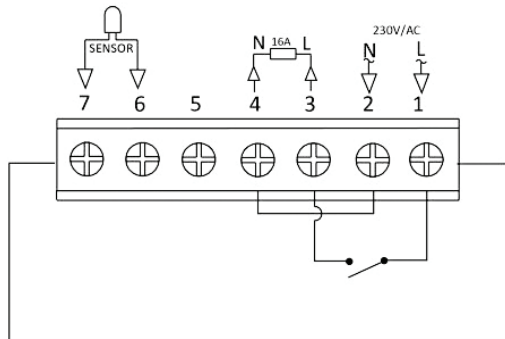

Telepítési útmutató

Jegyzet:

Helyezze a termosztátot szemmagasságba.

A termosztát felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyv utasításait.

A termosztátot süllyesztésre tervezték, és adagot igényel (percekmm mélység 35 mm) oldalsó rögzítőcsavarokkal.




Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI CT25PE süllyesztett intelligens termosztát megfelel a 2014/53/EU RED irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/8020/download/certifications>



Termostato intelligente PNI CT25PE

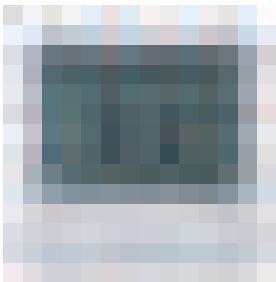

Manuale d'uso



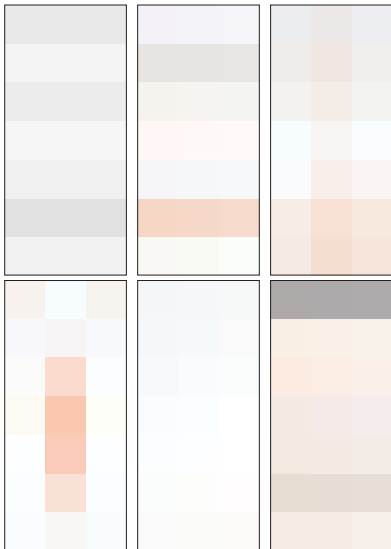


Diagramma connessioni




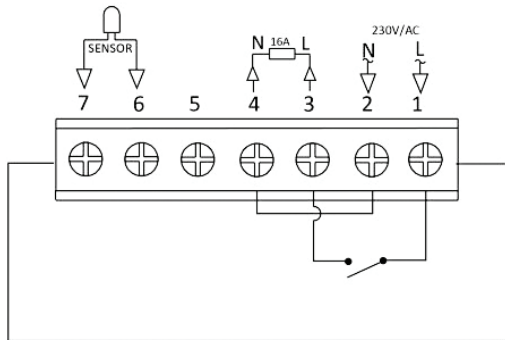

Slimme thermostaat PNI CT25PE

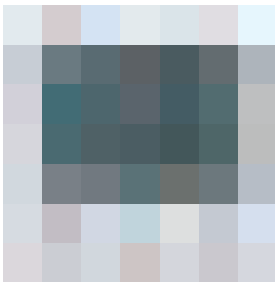


Handleiding

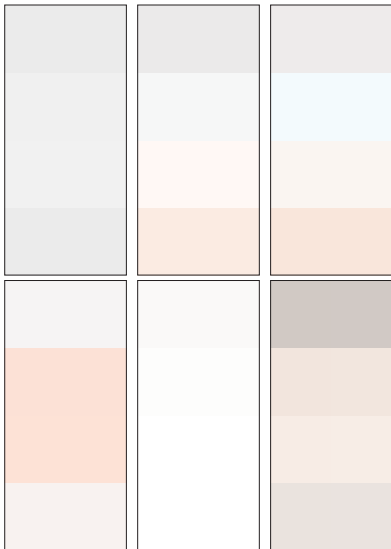

17	Reset	0: No 1: Ja. Druk op  gedurende 5s. Wacht tot het apparaat opnieuw is opgestart.	0
	Software versie		

* - Menu's 07 en 08 verschijnen alleen als optie 2 (Lucht- en vloersensor) is geselecteerd in menu 04.

Aansluitschema's

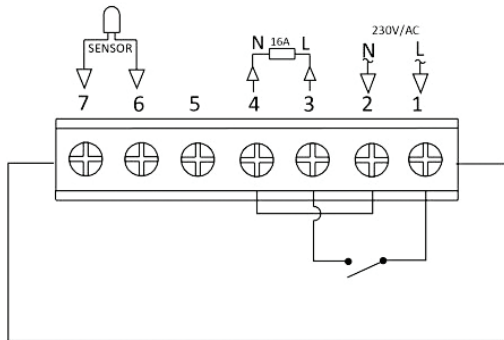


Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

SC ONLINESHOP SRL verklaart dat de slimme inbouwthermostaat PNI CT25PE in overeenstemming is met de RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:


<https://www.mypni.eu/products/8020/download/certifications>



Inteligentny termostat PNI CT25PE

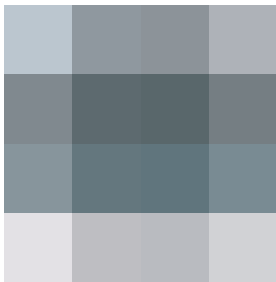

Instrukcja obsługi

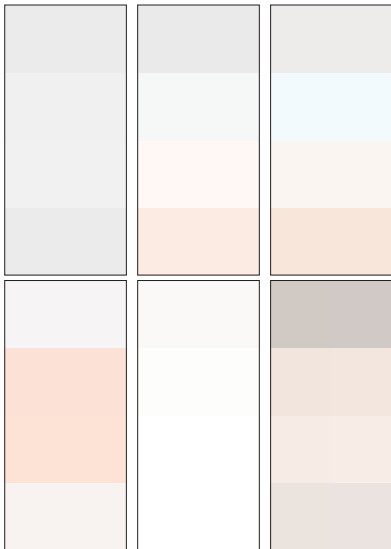


Tryb zaplanowany

1. Po ustawieniu godziny i dnia tygodnia przejdziesz do trybu programowania 4 okresów dla każdego dnia tygodnia.
2. Rozpoczyna się ustawieniem pierwszego dnia tygodnia i pierwszego okresu.
3. Czas rozpoczęcia* i temperatura* będą migać kolejno na ekranie. Za każdym naciśnięciem klawisza  wybrana wartość zostanie potwierdzona i przejdziesz do następnego ustawienia.
4. Po ustawieniu czasu i temperatury dla pierwszego okresu następuje automatyczne przełączenie na drugi okres, następnie na trzeci i czwarty okres.
5. Będzie to kontynuowane przez ustawienie 4 okresów dla każdego dnia tygodnia (1 - 7).

**Uwaga: czas można zmieniać z kwadransa na kwadrans, a temperaturę z pół do pół stopnia. Na przykład, można ustawić czas na 07:15 lub 07:30 lub 07:45, a temperaturę na 22,0°C lub 22,5°C lub 23,0°C.*

Schematy połączeń

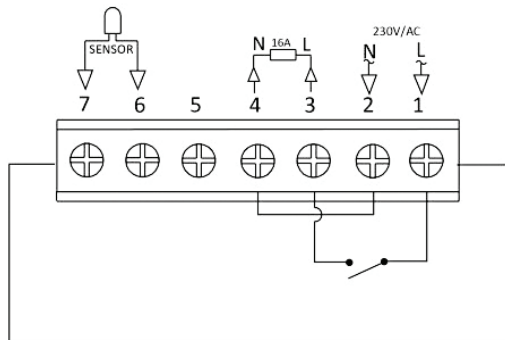



Termostat inteligent
PNI CT25PE



Manual de utilizare


Atentionari speciale

Deoarece produsul trebuie conectat la o retea de alimentare cu energie electrica 230V si la un echipament de incalzire, instalarea trebuie efectuata doar de personal calificat, pentru a evita defectarea iremediabila a produsului sau a echipamentului de incalzire la care se conecteaza, defecte care nu fac obiectul garantiei.

Pentru configurarea initiala a echipamentului, va recomandam sa apelati la personal calificat si cu experienta in domeniu.

Functii principale

- Ecran LCD iluminat
- 3 moduri de functionare: **Eco**, **Manual** si **Programat**
- 4 perioade programabile pentru fiecare zi a saptamanii
- Afisare temperatura setata si temperatura ambientala
- Functie de detectie fereastră deschisa
- Functie blocare taste
- Functie anti-inghet

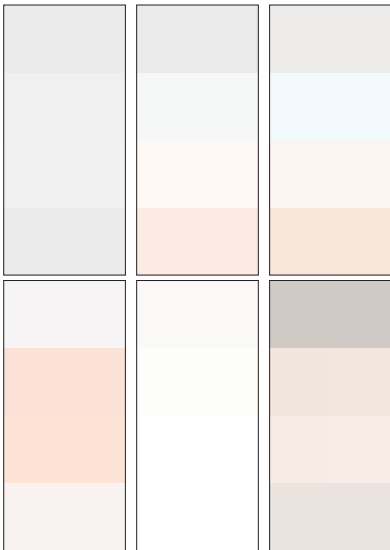

Programare termostat

Setare ora si zi din saptamana

Tineti apasata tasta  timp de 5 secunde. Pe ecran va clipi indicatorul minutelor. Apasati tastele  si  pentru a ajunge la valoarea dorita. Apasati scurt tasta  pentru a confirma. Indicatorul orei va clipi. Apasati tastele  si  pentru a ajunge la valoarea dorita. Apasati scurt tasta  pentru a confirma. Indicatorul zilei saptamanii va clipi. Apasati tastele  si  pentru a ajunge la valoarea dorita. Asteptati cateva secunde, ecranul se va intoarce la modul normal de afisare.

Setare mod de functionare

Apasati tasta  pentru a schimba intre modul **Eco (Vacanta)**, **Programat** sau **Manual**.

Modul programat

1. După ce ati setat ora și ziua săptămânii, veti intra în modul de programare a celor 4 perioade pentru fiecare zi a săptămânii.
2. Se începe cu setarea primei zile a săptămânii și a primei perioade.
3. Pe ecran vor clipi pe rând ora de start* și temperatura*. La fiecare apăsare a tastei  va fi confirmată valoarea aleasă și se va trece la setarea următoare.
4. După ce s-a setat ora și temperatura pentru prima perioadă, se trece automat la perioada a doua, apoi la a treia și la a patra.
5. Se va continua astfel cu setarea celor 4 perioade pentru fiecare zi a săptămânii (1 - 7).

**Nota: Ora poate fi schimbată din sfert în sfert de ora, iar temperatura din jumătate în jumătate de grad. De exemplu, puteți seta ora 07:15 sau 07:30 sau 07:45 și temperatura 22.0°C sau 22.5°C sau 23.0°C.*

Modul Manual

Apasati scurt tasta  pentru a seta modul de functionare **Manual**. Pe ecran va fi afisata doar ora, ziua saptamanii si temperatura.

Apasati tastele  si  pentru a seta temperatura dorita. Sistemul de incalzire va porni si se va opri pentru a mentine aceasta temperatura pe durata a 24 de ore.

Modul Economic (Vacanta)

Apasati scurt tasta  pentru a seta modul de functionare: **Vacanta (Economic)**. Pe ecran va aparea o pictograma sub forma de valiza.

Apasati tastele  si  pentru a seta temperatura dorita.

Funcții

Blocare taste


Dacă funcția **Protecție copii** a fost activată din meniul de setări avansate (vezi pagina 183), tastele termostatlui se vor bloca imediat ce lumina de fundal a ecranului se va stinge. Apasați tasta **▲** și **▼** timp de 5 secunde pentru a debloca temporar tastele.

Detecție fereastră deschisă (OWD)

Dacă funcția a fost activată din meniul de setări avansate (vezi pagina 183), termostatul va opri încălzirea dacă temperatura din cameră va scădea brusc (setare implicită 2°C în 15 minute). Această scădere bruscă a temperaturii se întâmplă atunci când este deschis un geam sau o ușă în timp ce funcționează sistemul de încălzire. Pe ecran apare pictograma . Dispozitivul se va întoarce la modul inițial de funcționare după 30 minute. Pictograma  dispăre de pe ecran. Apăsând orice tastă, veți ieși din modul OWD.

11	Protectie copii	0: Taste deblocate 1: taste blocate	0
12	Detectie fereasta deschisa (OWD)	1: activa 0: inactiva	0
13	Intervalul de timp in care se detecteaza scaderea brusca a temperaturii	2~30 min.	15 min.
14	Grade pierdute in intervalul de timp setat la punctul 13	2°C 3°C 4°C	2°C
15	Intervalul de timp dupa care dispozitivul se intoarce la modul initial de functionare	10~60 min	30 min.

Diagrama conexiuni

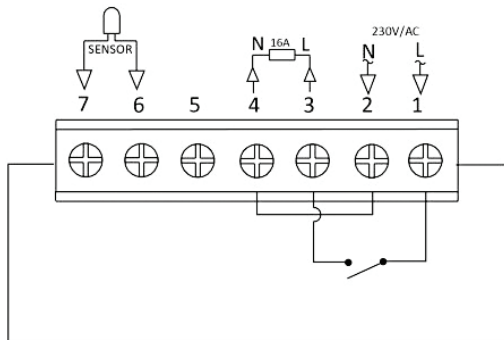

Instructiuni de instalare

Note:

Instalati termostatul la nivelul ochilor.

Inainte de instalarea termostatului, cititi cu atentie instructiunile din acest manual.

Termostatul a fost conceput pentru a fi montat incastat si necesita o doza ingropata (profunzime minima 35mm) cu suruburi de prindere laterale.


1



2



3



4



5



