




PNI CT26W / PNI CT26B

Smart thermostat




English

Product description

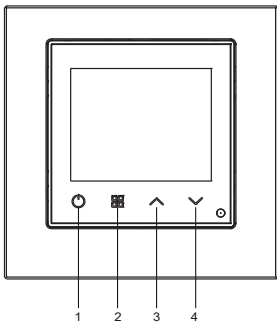


1. On/Off
2. Mode
3. Up
4. Down

Connection diagram

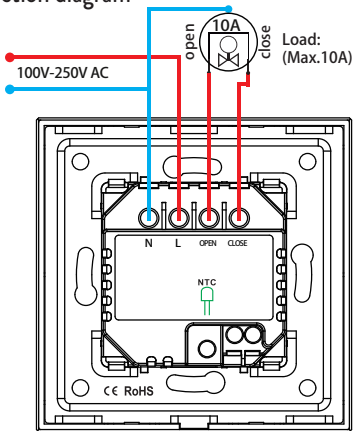

The display

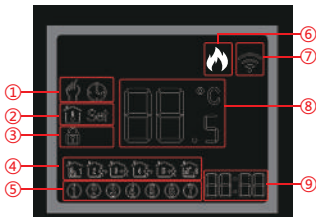

1 - Manual or Automatic mode	5 - Day of the week (1 - 7)
2 - "thermometer" icon: the displayed temperature is the temperature in the room.	6 - Heating status: Heating on - the "flame" icon is displayed on the screen. Heating off - the "flame" icon is not displayed.

2 - "Set" icon: the displayed temperature is the set temperature.	7 - WiFi signal status
3 - The Key locked function is active	8 - Room temperature or Set temperature (°C)
4 - Displays the number of the daily program (1 - 6)	9 - Current time and Scheduled time in Set mode

Turn the thermostat On/Off

Briefly press the on/off key to turn the thermostat on or off.

Operating modes

The default mode is the manual operation mode.

Press the Mode key to switch between Manual and Automatic.

In manual mode, the temperature can be set by pressing the Up and Down keys.

Time setting and daily programming

Long press the Mode key for about 3 seconds to enter the time setting mode. The minute indicator starts blinking. Press the Up and Down keys until you reach the desired value. Press the Mode key to confirm. The hour indicator starts blinking. Press the Up and Down keys until you reach the desired value. Press the Mode key again to confirm and to enter the daily programming mode.

Setting the weekly program is divided into 3 parts: the first part is for the first 5 days of the week (Monday-Friday), the second part is for Saturday and the third part is for Sunday.

6 programs can be set for each day.

Press the Up and Down keys to set the time and the temperature and the Mode key to confirm and go to the next setting.

If no key is pressed for 15 seconds, the thermostat exits the programming mode.

Locked keys function (child protection)

Press the Up and Down keys simultaneously for about 5 seconds. The Locked Keys function becomes active and the “padlock” icon appears on the screen.

Long press the Up and Down keys again. The function becomes inactive and the “padlock” icon disappears from the screen.

Reset

Press the Mode and Up keys simultaneously for about 5 seconds. The thermostat will shut down and restart automatically. All settings have returned to factory values.

Advanced settings

When the thermostat is off (nothing is displayed on the screen), long press the Mode key for about 5 seconds to enter the advanced settings mode.

Press the Up and Down keys to reach the desired option.
Press the Mode key to save and move to the next setting. You can also save by pressing the thermostat on/off key.

Icon	Description	Default	Options
1	Temperature compensation	0	-9°C ~ +9°C
2	Sensor selection	00	00: internal sensor 01: external sensor
3	Display screen	1	1: the screen turns off after 30 seconds 2: the screen becomes less bright after 30 seconds 3: the screen stays on all the time

4	Upper temperature limit	35	35°C ~ 50°C
5	Lower temperature limit	1	1°C ~ 5°C

Tuya Smart app

Note: Due to the many updates of the Tuya Smart application, the images and information described in this manual may be different from the version you have installed.

- Download the Tuya Smart application by scanning the QR code below:



Android



iOS

- In the mobile phone, activate the Location and the Bluetooth function.
- Put the thermostat in pairing mode: turn off the thermostat and long press the Down key until the Wi-Fi signal icon blinks on the screen.
- In the application, click on “Add device”.
- Select the category “Small Home Appliances” - “Thermostat (Wi-Fi)”
- Select the WiFi network you want to connect to and add the password. Click “Next”.
- Then check “Confirm the indicator is blinking rapidly” in the application. Click “Next”.
- The application will start scanning nearby devices.
- After identifying your device, you will receive the “Added Successfully” confirmation.
- To finish, click on the “Done” button.



Options in the application:

Setting the weekly program, activating/deactivating the child protection function, setting the temperature compensation, setting the upper/lower level of the set temperature, selecting the sensor, displaying the central status (heating on/off), setting the screen brightness.

Simplified EU declaration of conformity

ONLINESHOP SRL declares that the PNI CT26W / PNI CT26B built-in intelligent thermostat is in accordance with the RED Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.mypni.eu/products/9749/download/certifications>




PNI CT26W / PNI CT26B

Интелигентен термостат




Български

Описание на продукта

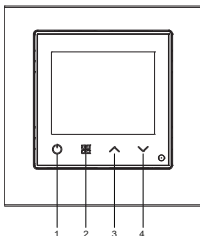

1. Вкл./Изкл
2. Режим
3. нагоре
4. Надолу

Схема на свързване

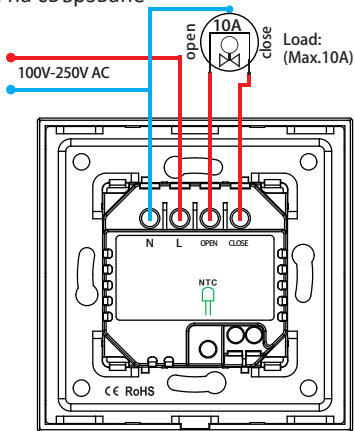




PNI CT26W / PNI CT26B
Intelligenter Thermostat




Deutsch

Produktbeschreibung

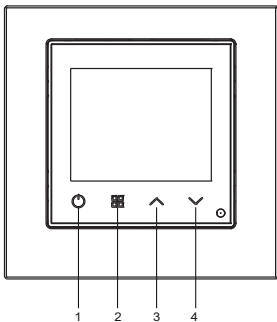

1. An aus
2. Modus
3. Hoch
4. Runter

Schaltplan

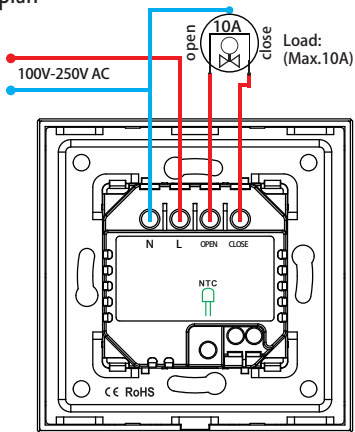






PNI CT26W / PNI CT26B
Termostato inteligente




Español

Descripción del Producto

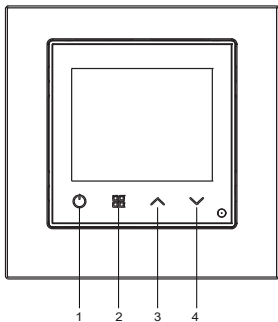

1. Encendido apagado
2. Modo
3. Arriba
4. Abajo

Diagrama de conexión

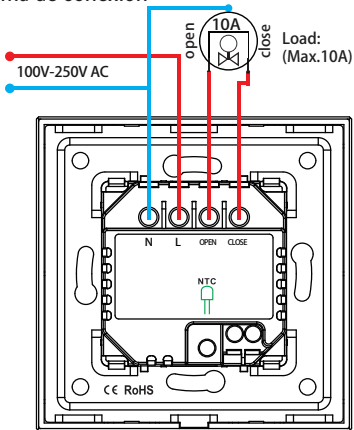

Puesta en hora y programación diaria.

Mantenga presionada la tecla Modo durante aproximadamente 3 segundos para ingresar al modo de configuración de hora. El indicador de minutos comienza a parpadear. Presione las teclas Arriba y Abajo hasta alcanzar el valor deseado. Presione la tecla Modo para confirmar. El indicador de hora comienza a parpadear. Presione las teclas Arriba y Abajo hasta alcanzar el valor deseado. Presione nuevamente la tecla Modo para confirmar e ingresar al modo de programación diaria.

La configuración del programa semanal se divide en 3 partes: la primera parte es para los primeros 5 días de la semana (lunes a viernes), la segunda parte es para el sábado y la tercera parte es para el domingo.

Se pueden configurar 6 programas para cada día.

Presione las teclas Arriba y Abajo para configurar la hora y la temperatura y la tecla Modo para confirmar e ir a la siguiente configuración.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 15 segundos, el termostato

sale del modo de programación.

Función de teclas bloqueadas (protección infantil)


Presione las teclas Arriba y Abajo simultáneamente durante unos 5 segundos. La función Teclas bloqueadas se activa y aparece el icono de “candado” en la pantalla.

Mantenga presionadas las teclas Arriba y Abajo nuevamente. La función se vuelve inactiva y el icono del “candado” desaparece de la pantalla.

Reiniciar


Presione las teclas Modo y Arriba simultáneamente durante unos 5 segundos. El termostato se apagará y reiniciará automáticamente. Todos los ajustes han vuelto a los valores de fábrica.

3	Pantalla de visualización	1	1: la pantalla se apaga después de 30 segundos 2: la pantalla se vuelve menos brillante después de 30 segundos 3: la pantalla permanece encendida todo el tiempo
4	Límite superior de temperatura	35	35°C ~ 50°C
5	Límite de temperatura inferior	1	1°C ~ 5°C

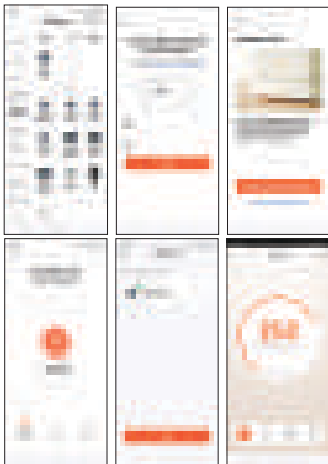




PNI CT26W / PNI CT26B
Thermostat intelligent

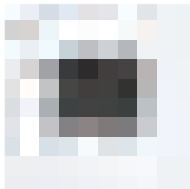


Français


Description du produit

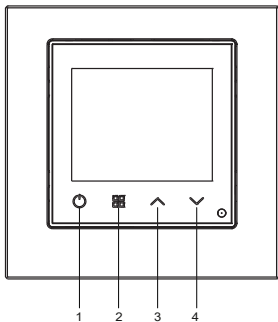

1. Allumé éteint
2. Mode
3. En haut
4. Vers le bas



Diagramme de connexion

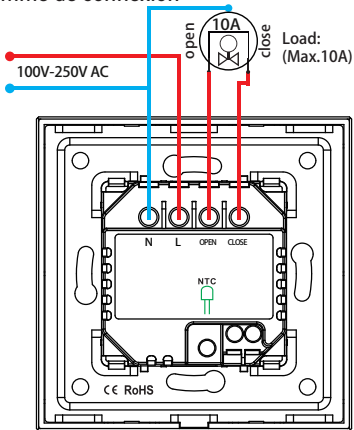

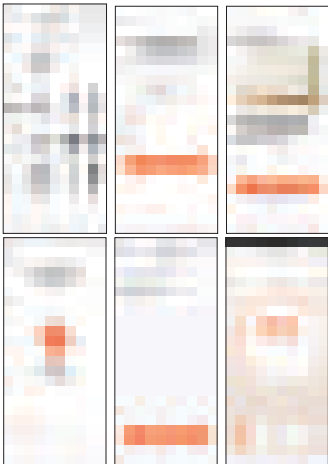



PNI CT26W / PNI CT26B
Intelligens termosztát

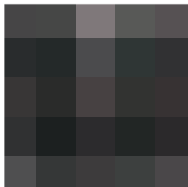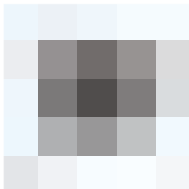


Magyar

Műszaki adatok


Névleges feszültség	90V-250V AC, 50/60Hz
Maximum töltés	10A
Vezeték nélküli fogyasztás	≤0.2W
Wi-Fi frekvencia	2.4GHz 100mW
Méret	86 x 86 x 35 mm
Állítsa be a hőmérsékleti tartományt	1°C ~ 50°C
Állítsa be a hőmérsékleti fokozatot	0.5°C
Mért hőmérséklet tartomány	1°C ~ 99°C
Mért hőmérséklet lépés	0.5°C
Hiszterézis	0.5°C

Termékleírás

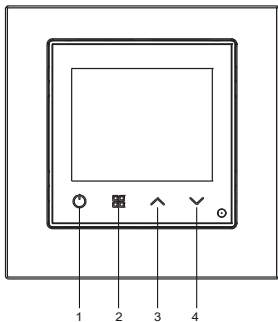


1. Be ki
2. Mód
3. Fel
4. Le

Csatlakozási diagram

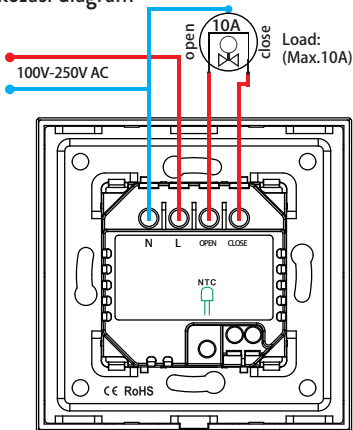

A kijelző

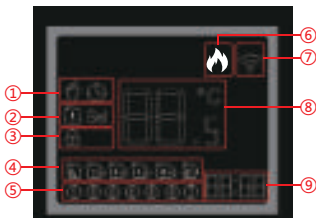

1 - Kézi vagy automatikus üzemmód	5 - A hét napja (1-7)
2 - "hőmérő" ikon: a kijelzett hőmérséklet a helyiség hőmérséklete.	6 - Fűtési állapot: Fűtés bekapcsolva - a „láng” ikon megjelenik a képernyőn. Fűtés kikapcsolva – a „láng” ikon nem jelenik meg.

2 - "Set" ikon: a kijelzett hőmérséklet a beállított hőmérséklet.	7 - WiFi jel állapota
3 - A Billentyűzár funkció aktív	8 - Szobahőmérséklet vagy beállított hőmérséklet (°C)
4 - Megjeleníti a napi program számát (1-6)	9 - Aktuális idő és ütemezett idő Beállítás módban

Kapcsolja be/ki a termosztátot

Nyomja meg röviden a be/ki gombot a termosztát be- vagy kikapcsolásához.

Üzem módok

Az alapértelmezett üzemmód a kézi üzemmód.

Nyomja meg a Mode gombot a kézi és az automatikus közötti váltáshoz.

Kézi üzemmódban a hőmérsékletet a Fel és Le gombokkal lehet

beállítani.

Időbeállítás és napi programozás

Tartsa lenyomva a Mode gombot körülbelül 3 másodpercig, hogy belépjen az időbeállítás módba. A percjelző villogni kezd. Nyomja le a Fel és Le gombokat, amíg el nem éri a kívánt értéket. Nyomja meg a Mode gombot a megerősítéshez. Az órajelző villogni kezd. Nyomja le a Fel és Le gombokat, amíg el nem éri a kívánt értéket. Nyomja meg ismét a Mode gombot a megerősítéshez és a napi programozási módba való belépéshez.

A heti program beállítása 3 részre oszlik: az első rész a hét első 5 napjára (hétfő–péntek), a második rész szombatra, a harmadik rész pedig vasárnapra vonatkozik.

Minden napra 6 program állítható be.

Nyomja meg a Fel és Le gombokat az idő és a hőmérséklet beállításához, a Mode gombot pedig a megerősítéshez és a következő beállításhoz.

Ha 15 másodpercig nem nyomnak meg gombot, a termosztát kilép a programozási módból.

Zárt kulcs funkció (gyermekvédelem)

Nyomja le egyszerre a Fel és Le gombokat körülbelül 5 másodpercig. A Locked Keys funkció aktívvá válik, és a „lakat” ikon megjelenik a képernyőn.

Nyomja meg ismét hosszan a fel és le gombokat. A funkció inaktívvá válik, és a „lakat” ikon eltűnik a képernyőről.

Visszaállítás

Nyomja le egyszerre a Mode és a Fel gombot körülbelül 5 másodpercig. A termosztát automatikusan leáll és újraindul. Minden beállítás visszaállt a gyári értékre.

További beállítások

Ha a termosztát ki van kapcsolva (semmi sem jelenik meg a képernyőn), tartsa lenyomva a Mode gombot körülbelül 5 másodpercig, hogy belépjen a speciális beállítások módba.

Nyomja meg a Fel és Le gombokat a kívánt opció eléréséhez. Nyomja meg a Mode gombot a mentéshez és a következő beállításra lépéshez. A termosztát be/ki gombjának megnyomásával is menthet.

Ikon	Leírás	Default	Lehetőségek
1	Hőmérséklet kompenzáció	0	-9°C ~ +9°C
2	Érzékelő kiválasztása	00	00: belső érzékelő 01: külső érzékelő
3	Kijelző képernyő	1	1: a képernyő 30 másodperc után kikapcsol 2: a képernyő 30 másodperc után kevésbé fényes 3: a képernyő folyamatosan bekapcsolva marad

4	Felső hőmérsékleti határ	35	35°C ~ 50°C
5	Alsó hőmérsékleti határ	1	1°C ~ 5°C

Tuya Smart app

Megjegyzés: A Tuya Smart alkalmazás számos frissítése miatt a kézikönyvben leírt képek és információk eltérhetnek az Ön által telepített verziótól.

- Töltse le a Tuya Smart alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával:



Android



iOS

- A mobiltelefonon aktiválja a Hely és a Bluetooth funkciót.
- Állítsa a termosztátot párosítási módba: kapcsolja ki a termosztátot, és tartsa lenyomva a Le gombot, amíg a Wi-Fi jel ikon villogni nem kezd a képernyőn.
- Az alkalmazásban kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.
- Válassza ki a „Kis háztartási gépek” - „Termosztát (Wi-Fi)” kategóriát.
- Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a jelszót. Kattintson a „Tovább” gombra.
- Ezután jelölje be az alkalmazásban a „Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog” elemet. Kattintson a „Tovább” gombra.
- Az alkalmazás megkezdí a közeli eszközök vizsgálatát.
- Az eszköz azonosítása után a „Sikeresen hozzáadva” visszaigazolást kapja.
- A befejezéshez kattintson a „Kész” gombra.



Lehetőségek az alkalmazásban:

Heti program beállítása, gyermekvédelmi funkció be-/kikapcsolása, hőmérséklet kompenzáció beállítása, beállított hőmérséklet felső/alsó szintjének beállítása, szenzor kiválasztása, központi állapot kijelzése (fűtés be/ki), képernyő fényerejének beállítása.


Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI CT26W / PNI CT26B beépített intelligens termosztát megfelel a 2014/53/EU RED irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/9749/download/certifications>




PNI CT26W / PNI CT26B
Termostato intelligente

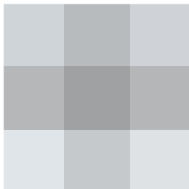


Italiano


Descrizione del prodotto

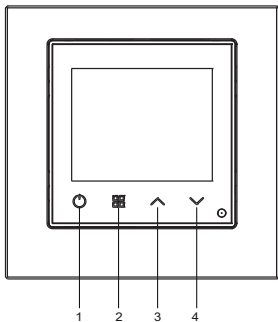

1. Acceso spento
2. Modalità
3. Su
4. Giù


Schema di collegamento

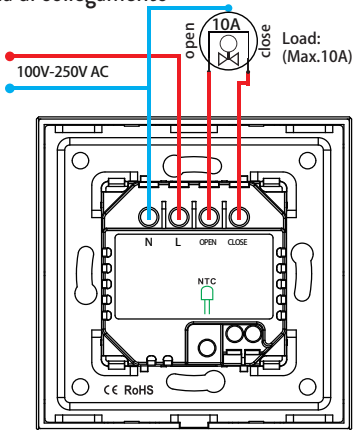

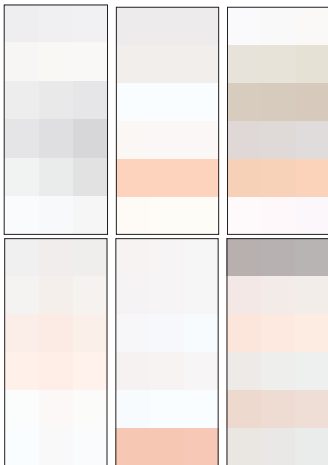




PNI CT26W / PNI CT26B
Slimme thermostaat




Nederlands

Product beschrijving

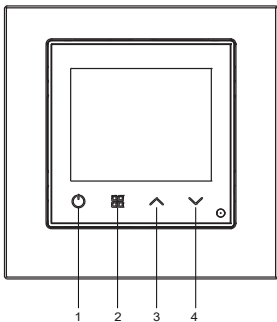


1. Aan uit
2. Modus
3. Omhoog
4. Omlaag

Verbindungsdiagramm

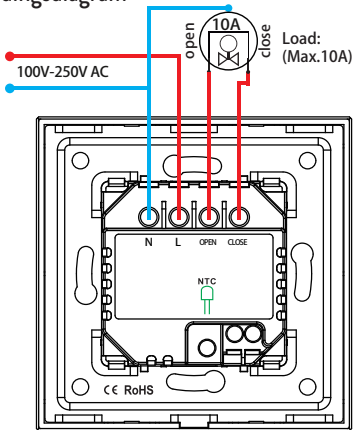

Het scherm

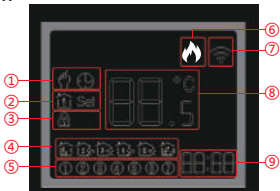

1 - Handmatige of automatische modus	5 - Dag van de week (1 - 7)
2 - Pictogram "thermometer": de weergegeven temperatuur is de temperatuur in de kamer.	6 - Verwarmingsstatus: Verwarming aan - het "vlam"-pictogram wordt op het scherm weergegeven. Verwarming uit - het "vlam"-pictogram wordt niet weergegeven.

2 - Pictogram "Instellen": de weergegeven temperatuur is de ingestelde temperatuur.	7 - WiFi-signaalstatus
3 - De functie Sleutel vergrendeld is actief	8 - Kamertemperatuur of ingestelde temperatuur (°C)
4 - Toont het nummer van het dagprogramma (1 - 6)	9 - Huidige tijd en geplande tijd in de instelmodus

Zet de thermostaat aan/uit

Druk kort op de aan/uit-knop om de thermostaat aan of uit te zetten.

Bedrijfsmodi

De standaardmodus is de handmatige bedieningsmodus.

Druk op de Mode-toets om te schakelen tussen Handmatig en Automatisch.

In de handmatige modus kan de temperatuur worden ingesteld


3	Schermdoorgiften	1	1: het scherm wordt na 30 seconden uitgeschakeld 2: het scherm wordt na 30 seconden minder helder 3: het scherm blijft de hele tijd aan
4	Bovenste temperatuurlimiet	35	35°C ~ 50°C
5	Onderste temperatuurlimiet	1	1°C ~ 5°C

Tuya Smart app

Let op: Door de vele updates van de Tuya Smart applicatie kunnen




PNI CT26W / PNI CT26B
Inteligentny termostat




Polski

Opis produktu

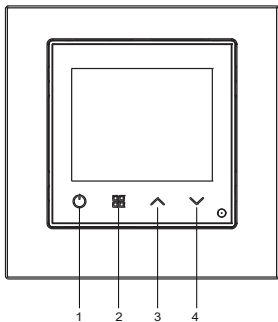


1. Wł./Wył
2. Tryb
3. W górę
4. W dół

Diagram połączeń

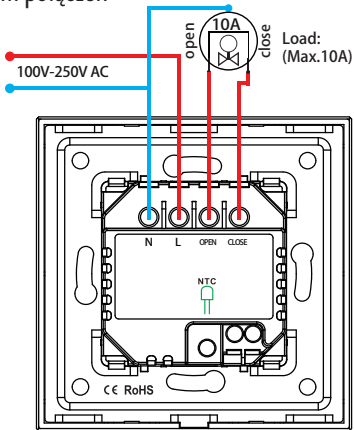

Wyświetlacz

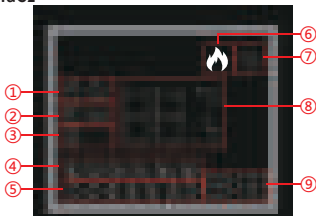

1 - Tryb ręczny lub automatyczny	5 - Dzień tygodnia (1 - 7)
2 - ikona „termometru”: wyświetlana temperatura to temperatura w pomieszczeniu.	6 - Stan ogrzewania: Ogrzewanie włączone – na ekranie wyświetla się ikona „płomień”. Ogrzewanie wyłączone – ikona „płomień” nie jest wyświetlana.

Funkcja zablokowanych klawiszy (ochrona dzieci)

Naciśnij jednocześnie klawisze „w górę” i „w dół” przez około 5 sekund. Funkcja Zablokowane Klawisze staje się aktywna, a na ekranie pojawia się ikona „kłódki”.

Ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisze w górę i w dół. Funkcja staje się nieaktywna, a ikona „kłódki” znika z ekranu.


Resetowanie

Naciśnij jednocześnie klawisze Mode i Up na około 5 sekund. Termostat wyłączy się i uruchomi ponownie automatycznie. Wszystkie ustawienia wróciły do wartości fabrycznych.

Zaawansowane ustawienia


Gdy termostat jest wyłączony (nic nie jest wyświetlane na ekranie), naciśnij i przytrzymaj klawisz Mode przez około 5 sekund, aby przejść do trybu ustawień zaawansowanych.

- Po zidentyfikowaniu urządzenia otrzymasz potwierdzenie „Dodano pomyślnie”.
- Aby zakończyć, kliknij przycisk „Gotowe”..

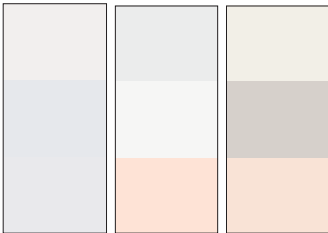




PNI CT26W / PNI CT26B
Termostat inteligent incastrabil




Romana

Taste si functii

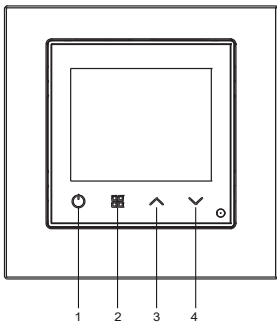

1. Pornire / oprire
2. Mod
3. Sageata Sus
4. Sageata Jos

Diagrama conexiuni

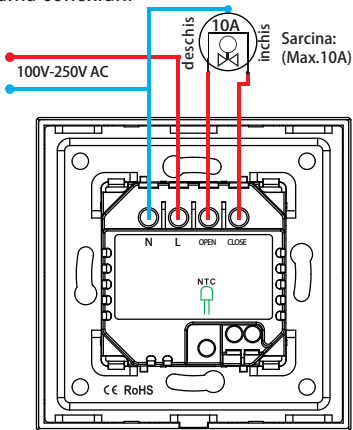

Setare ora si programare zilnica

Tineti lung apasata tasta Mod timp de aproximativ 3 secunde pentru a intra in modul de setare a orei. Indicatorul minutelor incepe sa clipeasca. Apasati tastele Sus si Jos pana ajungeti la valoarea dorita. Apasati tasta Mod pentru a confirma. Indicatorul orei va clipi. Apasati tastele Sus si Jos pana ajungeti la valoarea dorita. Apasati din nou tasta Mod pentru a confirma ora si pentru a intra in modul de setare a programului de functionare a centralei pentru fiecare zi a saptamanii.

Setarea programului saptamanal este impartit in 3 parti: prima parte este pentru primele 5 zile ale saptamanii (luni-vineri), a doua parte este pentru sambata si a treia parte este pentru duminica.

Se pot seta 6 programe pentru fiecare zi.

Apasati tastele Sus si Jos pentru a seta ora si temperatura si tasta Mod pentru a confirma si a trece la urmatoarea setare.

Daca timp de 15 secunde nu se apasa nici o tasta, termostatul iese din modul de programare.

Apasati tastele Sus si Jos pentru a ajunge la optiunea dorita.
 Apasati tasta Mod pentru a salva si a trece la setarea urmatoare.
 Puteti salva si apasand tasta de pornire/oprire termostat.

Simbol	Descriere	Default	Optiuni
1	Compensare temperatura	0	De la -9°C la +9°C
2	Selectare senzor	00	00: senzor intern 01: senzor extern
3	Afisaj ecran	1	1: ecranul se stinge dupa 30 secunde 2: ecranul devine mai putin luminos dupa 30 secunde 3: ecranul ramane tot timpul aprins

